


APOLLO – WALL SPLIT

Manual til fjernbetjening til klimaanlæg

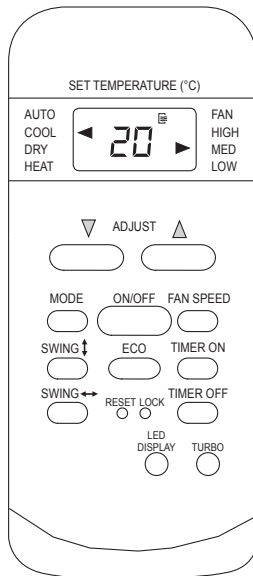

VIGTIG NOTE:


Læs denne manual før brug og gem til senere.

Indhold


Specifikationer	3
Betjening af knapper	4
Indikatorer på LCD-skærmen	8
Sådan bruges knapperne	9
Auto-tilstand	9
Køle-/varme-/blæser-tilstand.....	10
Affugtnings-tilstand.....	11
Timer-tilstand	12
Håndtering af fjernbetjeningen	17

Specifikationer

Nominel spænding	3.0 V (tørbatterier R03/LR03×2)
Rækkevidde, signal	8 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ~ 60°C

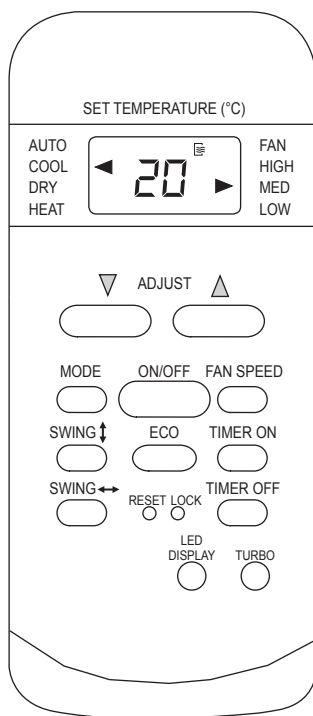

Betjening af knapper

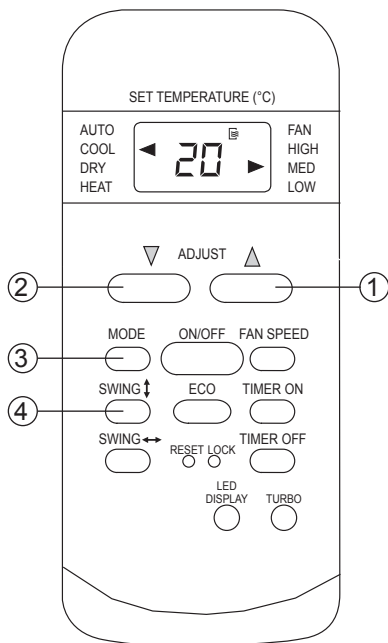

① ADJUST UP-knappen

Tryk på denne knap for at øge den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C op til 30°C.

② ADJUST DOWN-knappen

Tryk på denne knap for at reducere den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C ned til 17°C.

Bemærk: Temperaturstyring er ikke tilgængelig i AFFUGTNINGS-tilstand.

③ MODE-knap


Tryk på denne knap for at ændre klima anlæggets tilstand i følgende rækkefølge:

→ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN

④ SWING-knap ↓

Bruges til at standse eller starte bevægelsen af de vandrette lameller eller indstille den ønskede luftretning (op/ned). Lamellerne ændrer vinkel med 6 grader for hvert tryk. Hvis knappen holdes nede i mere end 2 sekunder, vil lamellerne svinge op og ned automatisk.

Betjening af knapper

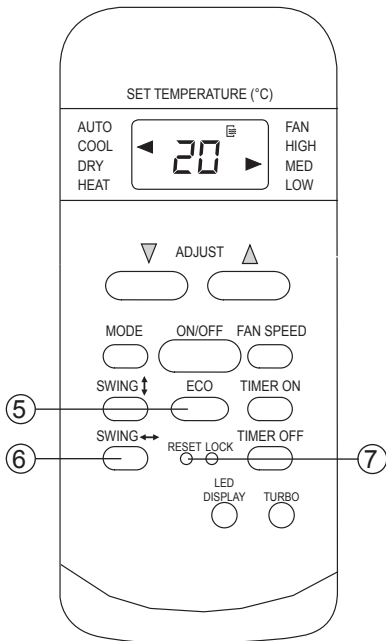

⑤ ECO-knap:

Bruges til at starte energieffektiv tilstand. Under køling vil tryk på denne knap via fjernbetjeningen automatisk indstille temperaturen til 24°C og blæserhastigheden til Auto for at spare energi (dog kun, hvis den indstillede temperatur er under 24°C). Hvis den indstillede temperatur er mellem 24°C og 30°C, vil et tryk på ECO-knappen få blæserhastigheden til at skifte til Auto, mens den indstillede temperatur forbliver uændret.

Bemærk:

- Tryk på **TURBO-knappen**, skift af tilstand eller justering af den indstillede temperatur til under 24°C vil stoppe ECO-tilstanden.
- I ECO-drift vil en indstillet temperatur på 24°C eller mere kunne resultere i utilstrækkelig køling. Tryk på ECO-knappen igen for at slå ECO-tilstand fra.


⑥ SWING-knap ↔

Bruges til at standse eller starte bevægelsen af de lodrette lameller eller indstille den ønskede luftretning (højre/venstre). De lodrette lameller ændrer vinkel med 6 grader for hvert tryk.

⑦ RESET-knap

Når der trykkes på RESET-knappen, vil alle aktuelle indstillinger blive annulleret, og klimaanlægget vender tilbage til de oprindelige indstillinger.

Betjening af knapper

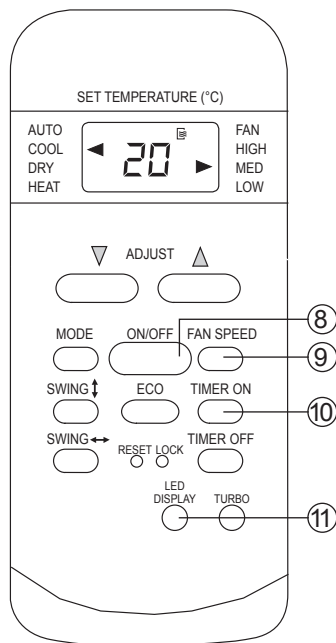

⑧ ON/OFF-knap

Drift starter, når der trykkes på denne knap, og stopper, når der trykkes på knappen igen.

⑨ FAN SPEED-knap

Anvendes til at vælge blæserhastighed i fire trin:

→ Auto → Low → Med → High


⑩ TIMER ON-knap

Tryk på denne knap for at aktivere automatisk opstart af enheden. Hvert tryk øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter. For at annullere timeren, så justér blot den indstillede tid for timeren til 0 h.

⑪ LED DISPLAY-Knap

Deaktiver/aktivér indendørs skærmdisplay. Ved tryk på knappen slukkes det indendørs display. Tryk på knappen igen for at tænde det.


Betjening af knapper

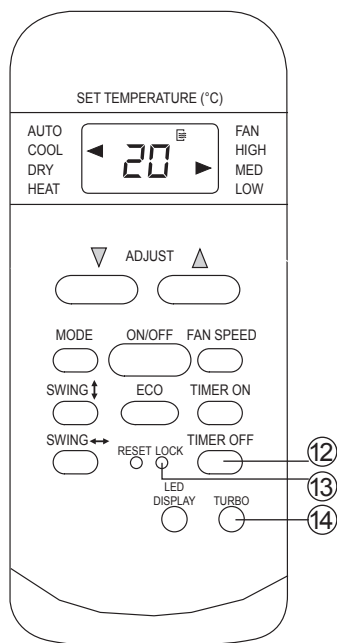

⑫ TIMER OFF-knap

Tryk på denne knap for at aktivere automatisk slukning af enheden. Hvert tryk øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter. For at annullere timeren, justér blot den indstillede tid til automatisk slukning til 0 h.

⑬ LOCK-knap

Tryk på denne forsænkede knap for at låse alle aktuelle indstillinger, hvorefter fjernbetjeningen ikke vil reagere på andre signaler end LOCK-knappens. Brug låsetilstand, når du ønsker at undgå, at indstillingerne bliver ændret ved et uheld. Et  låsesymbol vises på displayet på fjernbetjeningen, når låsen aktiveres. Tryk på LOCK-knappen igen for at annullere låsefunktionen.


⑭ TURBO-knap

Aktivér/deaktivér turbotilstand. TURBO-tilstand gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur for køle- eller varmedrift på kortest mulig tid.

Indikatorer på LCD-skærmen

Indikatorer på LCD-skærmen

Information vises, når fjernbetjeningen tændes.

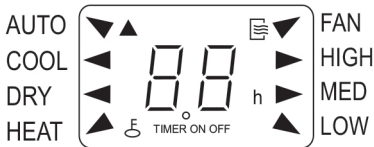

Tilstandsvisning

AUTO ▼ COOL ◀ DRY ◀
HEAT ▲ FAN ▼

-
- ▲ Vises, når data overføres.
 - ◀ Vises, når klimaanlægget er tændt.
-

TIMER ON Vises, når TIMER ON-tid er indstillet.

TIMER OFF Vises, når TIMER OFF-tid er indstillet.

◻◻ h Viser indstillet temperatur eller stuetemperatur – eller tid i tilfælde af, at TIMER-indstilling er aktiv.

Ⓡ Indikerer, at alle de aktuelle indstillinger er låst


Indikation af blæserhastighed

- ▶ HØJ Høj hastighed
 - ▶ MED Medium hastighed
 - ▲ LAV Lav hastighed
 - INTET display Automatisk blæserhastighed
-

Bemærk:

Alle indikatorerne vises i figuren for at give et tydeligt overblik. Men under selve driften vil kun de relevante indikatorer blive vist på displayet.

Sådan bruges knapperne

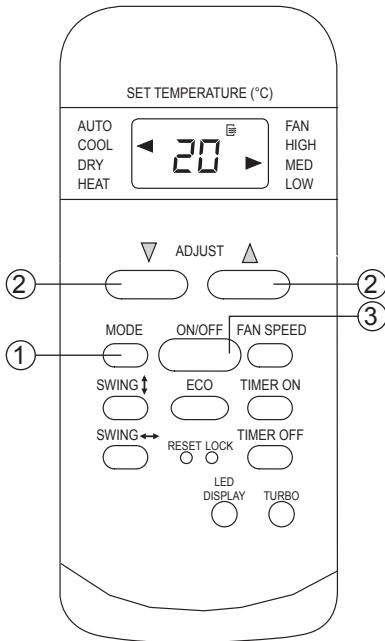

AUTO-tilstand


Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display begynder at blinke.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge Auto.
2. Tryk på **UP/DOWN**-knappen for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles fra 17°C ~ 30°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte klima anlægget.

Bemærk:

1. I **AUTO**-tilstand kan klima anlægget selv vælge **KØLE**-, **BLÆSER**- og **VARME**-tilstand ved at måle forskellen mellem den faktiske rumtemperatur og den temperatur, der er indstillet på fjernbetjeningen.
2. I **AUTO**-tilstand kan du ikke ændre blæserhastigheden. Denne styres automatisk.

Sådan bruges knapperne

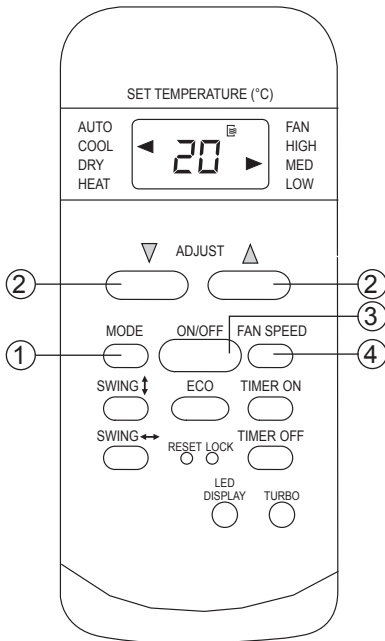

KØLE-/VARME-/BLÆSER-tilstand


Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge COOL, HEAT eller FAN-tilstand.
2. Tryk på knapperne **UP/DOWN** for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles inden fra 17°C ~ 30°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge en af de fire blæserhastigheder – Auto, Lav, Medium eller Høj.
4. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte klima anlægget.

Bemærk:

I **BLÆSER-tilstand** vises den indstillede temperatur ikke på fjernbetjeningen, og du kan heller ikke styre rumtemperaturen. I dette tilfælde kan kun trin 1, 3 og 4 udføres.

Sådan bruges knapperne

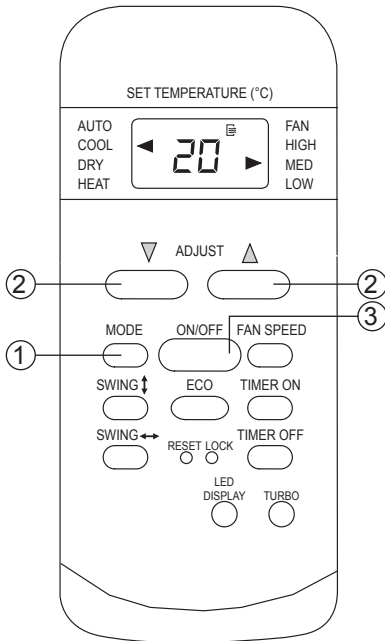

AFFUGTNINGS-tilstand


Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display begynder at blinke.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge DRY-tilstand.
2. Tryk på knapperne **UP/DOWN** for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles fra 17°C ~ 30°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte klimaanlægget.

Bemærk:

I AFFUGTNINGS-tilstand kan du ikke skifte blæserhastighed. Denne styres automatisk.

Sådan bruges knapperne

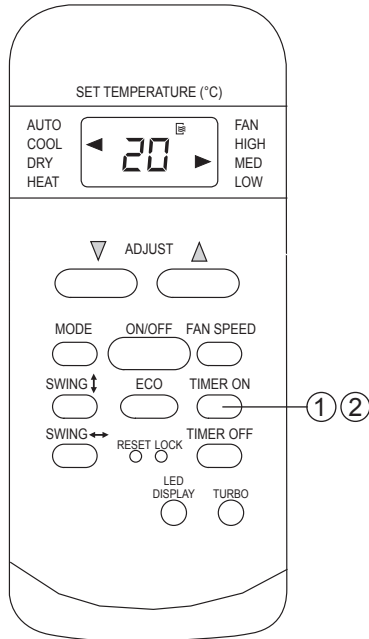


TIMER-tilstand

Ved at trykke på **TIMER ON**, kan du indstille tiden for automatisk opstart af enheden. Ved at trykke på **TIMER OFF**, kan du indstille tiden for automatisk slukning af enheden.

For at indstille tiden for automatisk opstart af enheden:

1. Tryk på **TIMER ON**. Fjernbetjeningen viser **TIMER ON**, mens den sidste indstilling for automatisk opstartstid og signalet "h" vises på LCD-displayet. Nu er du klar til at ændre tiden for, hvornår enheden automatisk starter.
2. Tryk på **TIMER ON** igen for at indstille den ønskede tid. Hver gang du trykker på knappen, øges tiden med 30 min. mellem 0 og 10 timer og 60 min. mellem 10 og 24 timer.
3. Når **TIMER ON** er indstillet, vil der være et sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til klimaenlægget. Derefter vil signalet "h" forsvinde efter yderligere 2 sekunder, og den indstillede temperatur vises igen på LCD-displayet.

Sådan bruges knapperne

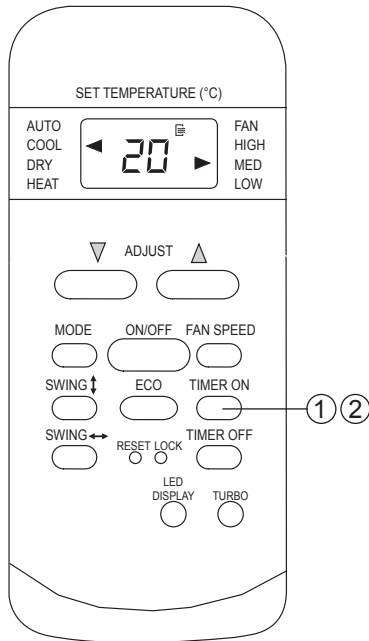

For at indstille tiden for automatisk slukning af enheden:

1. Tryk på **TIMER OFF**-knappen. Fjernbetjeningen viser **TIMER OFF**, mens den sidste indstilling for automatisk opstartstid og signalet "h" vises på LCD-displayet. Nu er du klar til at ændre tiden for, hvornår enheden automatisk slukker.
2. Tryk på **TIMER OFF** igen for at indstille den ønskede tid. Hver gang du trykker på knappen, øges tiden med 30 min. mellem 0 og 10 timer og 60 min. mellem 10 og 24 timer.
3. Når **TIMER OFF** er indstillet, vil der være et sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til klimaanlægget. Derefter vil signalet "h" forsvinde efter yderligere 2 sekunder, og den indstillede temperatur vises igen på LCD-displayet.



Bemærk:

Den effektive tidsperiode, der kan indstilles for timerfunktionen ved hjælp af fjernbetjeningen, er begrænset til de følgende indstillinger:

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24.

Sådan bruges knapperne

Eksempel på timerindstilling

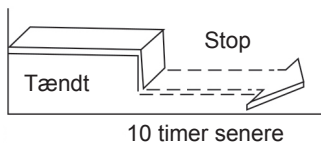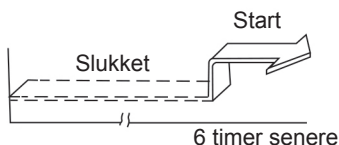

TIMER ON

(Automatisk opstart)

TIMER ON-funktionen er nyttig, når du ønsker at enheden skal tænde automatisk, før du kommer hjem. Klima-anlægget vil automatisk starte på det indstillede tidspunkt.

Eksempel:

For at starte klimaanlægget om 6 timer.

1. Tryk på **TIMER ON**. Den senest indstillede tid for opstart samt signalet "h" vises på displayet.
2. Tryk på **TIMER ON**-knappen, indtil "6.0 h" vises på TIMER ON-displayet på fjernbetjeningen.
3. Vent i 3 sekunder. Det digitale display vil igen vise temperaturen. "TIMER ON"-indikatoren forbliver tændt, og funktionen er aktiveret.

TIMER OFF

(Automatisk slukning)

TIMER OFF-funktionen er nyttig, når du ønsker at enheden skal slukke automatisk, efter du går i seng. Klima-anlægget vil automatisk slukke på det indstillede tidspunkt.

Eksempel:

For at stoppe klimaanlægget om 10 timer.


1. Tryk på **TIMER OFF**. Den senest indstillede tid for slukning samt signalet "h" vises på displayet.

Sådan bruges knapperne

2. Tryk på **TIMER OFF**-knappen, indtil "10h" vises på TIMER OFF-displayet på fjernbetjeningen.
3. Vent i 3 sekunder. Det digitale display vil igen vise temperaturen. "TIMER OFF"-indikatoren forbliver tændt, og funktionen er aktiveret.

KOMBINERET TIMER

(Indstilling af timere til både tænd og sluk samtidigt)

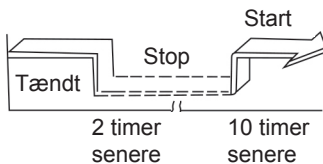

TIMER OFF → TIMER ON

(Tænd → stop → start drift)


Denne funktion er nyttig, når du ønsker at stoppe klimaanlægget, efter du går i seng, og starte det igen om morgenen, når du vågner, eller når du kommer hjem.

Eksempel:

For at stoppe klimaanlægget 2 timer efter indstillingstidspunktet og starte det igen 10 timer efter indstillingstidspunktet.

1. Tryk på **TIMER OFF**-knappen.
2. Tryk på **TIMER OFF**-knappen igen, indtil 2.0 h vises på TIMER OFF-displayet.
3. Tryk på **TIMER ON**.
4. Tryk på **TIMER ON** igen, indtil 10h vises på TIMER ON-displayet.
5. Vent i 3 sekunder, og det digitale display vil igen vise temperaturen. "TIMER ON OFF"-indikatoren forbliver tændt, og funktionen er aktiveret.

Sådan bruges knapperne

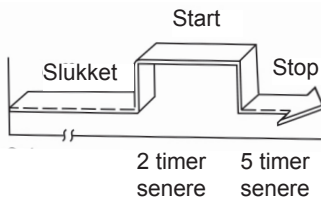

TIMER ON → TIMER OFF

(Sluk → start → stop drift)



Denne funktion er nyttig, når du ønsker at starte klimaanlægget, før du vågner, og stoppe det, når du forlader huset.

Eksempel:

For at starte klimaanlægget 2 timer efter indstillingstidspunktet og stoppe det igen 5 timer efter indstillingstidspunktet.

1. Tryk på **TIMER ON**.
2. Tryk på **TIMER ON** igen, indtil 2.0 h vises i TIMER ON-displayet.
3. Tryk på **TIMER OFF**-knappen.
4. Tryk på **TIMER OFF** igen, indtil 5.0 h vises i TIMER OFF-displayet.
5. Vent i 3 sekunder, og det digitale display vil igen vise temperaturen. "TIMER ON OFF"-indikatoren forbliver tændt, og funktionen er aktiveret.

Håndtering af fjernbetjeningen

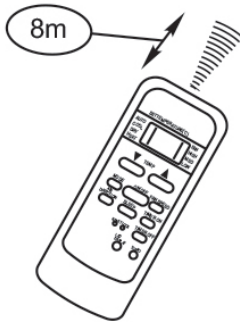


Placering af fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen indenfor en afstand på 8 meter fra apparatet, og peg den i retning af modtageren. Modtagelse bekræftes med et bip.

Bemærk:

- Klima anlægget virker ikke, hvis gardiner, døre eller andet blokerer signalerne fra fjernbetjeningen til indendørsenheden.
- Sørg for, at fjernbetjeningen ikke udsættes for væske. Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller varme.
- Hvis modtageren til det infrarøde signal på den indendørs enhed udsættes for direkte sollys, kan klima anlægget ikke fungere korrekt.
- Hvis andre elektriske apparater reagerer på fjernbetjeningen, så flyt enten disse apparater eller kontakt din lokale forhandler.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Håndtér den med omhu.
- Anbring ikke tunge genstande på fjernbetjeningen og tråd ikke på den.

Håndtering af fjernbetjeningen

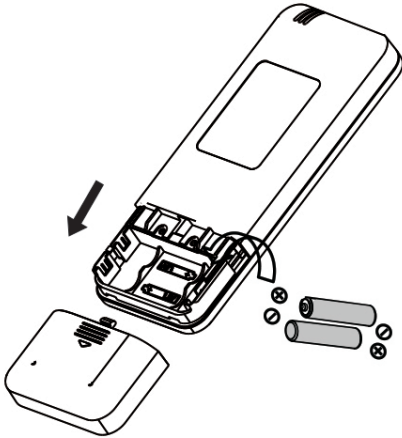

Udskiftning af batterier

Følgende kan være tegn på opbrugte batterier.

- Signalet bekræftes ikke af et bip.
- Indikatorer på LCD-displayet udviskes.

Udskift gamle batterier med nye.

Fjernbetjeningen forsynes af to tørbatterier (R03/LR03X2) nederst på bagsiden, der er beskyttet af et dæksel.

1. Fjern dækslet nederst på den bageste del af fjernbetjeningen.
2. Tag de gamle batterier ud, sæt de nye batterier i og husk at placere polerne (+) og (-) korrekt.
3. Sæt dækslet på igen.

Bemærk:

Når batterierne er fjernet, sletter fjernbetjeningen al programmering. Efter isætning af nye batterier, skal fjernbetjeningen omprogrammeres.

Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.

Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges de næste 2 eller 3 måneder.

Smid ikke batterier ud som usorteret husholdningsaffald. Sådant affald skal indsamles separat til særlig behandling.

Noter

ANDERSEN

Electric

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 7020 4043, www.andersen-electric.com